



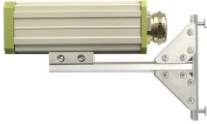

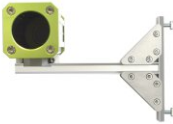


# Wandhalterungen

Produkt	Komponenten	Abbildung	Bestellnummer
<b>Wandhalter 101</b> (ohne Gehäuse) - Parallele Montage - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes	1x 6.041.144 2x 10.059.296 1x 1.020.XXX (Länge in mm) 1x 10.040.201		7.101.XXX Armlänge (mm)
<b>Wandhalter 102</b> (ohne Gehäuse) - Vertikale Montage - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes	1x 6.041.144 2x 10.059.296 1x 1.020.XXX (Länge in mm) 1x 10.044.984		7.102.XXX Armlänge (mm)
<b>Wandhalter 106</b> (ohne Gehäuse) - 360° endlos drehbar - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes	1x 6.041.144 2x 10.059.296 1x 1.020.XXX (Länge in mm) 1x 10.040.860		7.106.XXX Armlänge (mm)
<b>Wandhalter 107</b> (ohne Gehäuse) - +/- 8° neigbar - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes	1x 6.041.144 2x 10.059.296 1x 1.020.XXX (Länge in mm) 1x 10.054.638 1x 10.040.201		7.107.XXX Armlänge (mm)
<b>Wandhalter 109</b> (ohne Gehäuse) - 360° endlos drehbar - +/- 8° neigbar - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes	1x 6.041.144 2x 10.059.296 1x 1.020.XXX (Länge in mm) 1x 10.054.638 1x 10.040.860		7.109.XXX Armlänge (mm)
<b>Wandhalter 115</b> (ohne Gehäuse) - 360° endlos drehbar - 360° endlos neigbar - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes	1x 6.041.144 2x 10.059.296 1x 1.020.XXX (Länge in mm) 2x 10.040.202 1x 10.045.852		7.115.XXX Armlänge (mm)
<b>Wandhalter 117</b> (ohne Gehäuse) - 360° endlos drehbar - >120° neigbar - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes	1x 6.041.144 2x 10.059.296 1x 1.020.XXX (Länge in mm) 1x 5.170.000		7.117.XXX Armlänge (mm)



Produkt	Komponenten	Abbildung	Bestellnummer
<b>Wandhalter 121</b> (ohne Gehäuse) - Parallele Montage - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes - für Colibri-Gehäuse	1x 6.041.144 2x 10.059.296 1x 1.020.XXX (Länge in mm) 1x 10.062.979		7.121.XXX Armlänge (mm)
<b>Wandhalter 122</b> (ohne Gehäuse) - Vertikale Montage - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes - für Colibri-Gehäuse	1x 6.041.144 2x 10.059.296 1x 1.020.XXX (Länge in mm) 1x 10.062.979 1x 6.036.199 1x 10.062.830		7.122.XXX Armlänge (mm)
<b>Wandhalter 126</b> (ohne Gehäuse) - 360° endlos drehbar - >30° neigbar - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes - für Colibri-Gehäuse	1x 6.041.144 2x 10.059.296 1x 1.020.XXX (Länge in mm) 1x 5.260.000		7.126.XXX Armlänge (mm)
<b>Wandhalter 127</b> (ohne Gehäuse) - 360° endlos drehbar - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes - für Colibri-Gehäuse	1x 6.041.144 2x 10.059.296 1x 1.020.XXX (Länge in mm) 1x 10.062.979 1x 6.036.199 2x 10.030.202 1x 10.030.857		7.127.XXX Armlänge (mm)
<b>Wandhalter 128</b> (ohne Gehäuse) - +/- 90° neigbar - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes - für Colibri-Gehäuse	1x 6.041.144 2x 10.059.296 1x 1.020.XXX (Länge in mm) 1x 10.062.979 1x 6.036.201 1x 10.062.830		7.128.XXX Armlänge (mm)
<b>Wandhalter 129</b> (ohne Gehäuse) - 360° endlos drehbar - +/- 90° neigbar - 90° Bilddrehung - Einstellung des Arbeitsabstandes - für Colibri-Gehäuse	1x 6.041.144 2x 10.059.296 1x 1.020.XXX (Länge in mm) 1x 10.062.979 1x 6.036.199 2x 10.030.202 1x 10.030.857 1x 6.036.201, 1x 10.062.830		7.129.XXX Armlänge (mm)